故障かなっ?と思ったら(洗面・手洗器部)

手洗器部・洗面器部の点検

修理を依頼される前に			
現　象	不良・故障の原因	処置の仕方	ページ
水湯)がでない	止水栓が閉じている	止水栓を左に回して開く	26
	光電センサの表面が汚れている	表面を掃除する	自動水栓取扱説明書参照
	光センサの感知領域内に障害物がある	障害物を取除く	
	電気温水器の電源プラグが完全に差し込まれていますか?	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。	電気温水器説明書参照
	電気温水器の電源スイッチが入っていますか?	電源スイッチを入れてください。	
	電気温水器のタンクが空の状態で電源スイッチを入れていませんか?	安全装置が作動している場合はリセットボタンを押してください。	
	停電・断水	回復するまでお待ちください	—
吐水量が少ない	吐水口の網の目詰まり	吐水口を掃除する	25
	フィルターの目詰まり	フィルターをブラシで掃除する	26
水が止まらない	光電センサの表面が汚れている	表面を掃除する	自動水栓取扱説明書参照
	光電センサの感知領域内に障害物がある	障害物を取除く	
水石けんが出ない	水石けんの残量が少ない	水石けんを補給する	25

●電気温水器の不良、故障が発生した際は、止水栓(給水・電気温水器)(26 ページ参照)を閉め、それぞれに同梱の取扱説明書をご参照のうえ、処置してください。

【自動水栓吐水口の掃除】

●フィルターを取り出してブラシなどで掃除し、水洗いしてもとの位置にもどす。

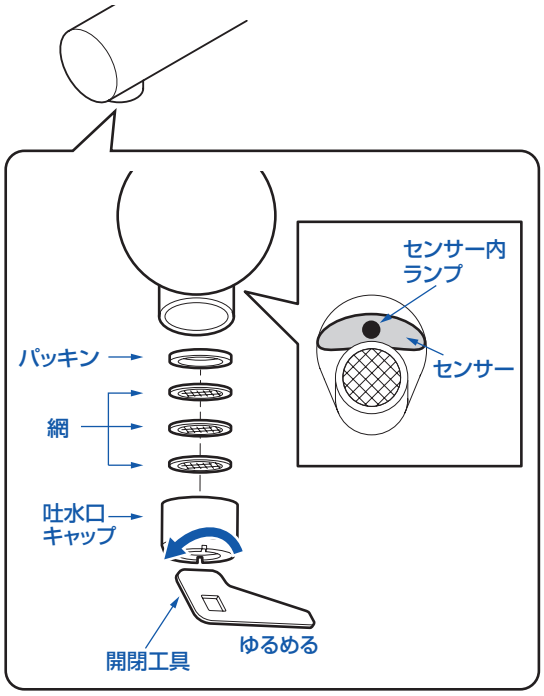

【水石けんの補給】

●上部のふたを上に持ち上げて回転させ、水石けんを補給してください。

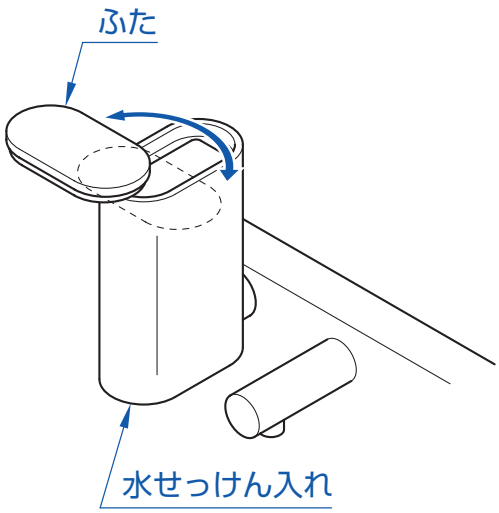

【フィルターの掃除】

ご使用になられているうちに吐水量が少なくなったときには、フィルターを掃除してください。

1 止水栓を閉める

●フィルター付止水栓を付属の開閉工具で右に回して閉めます。

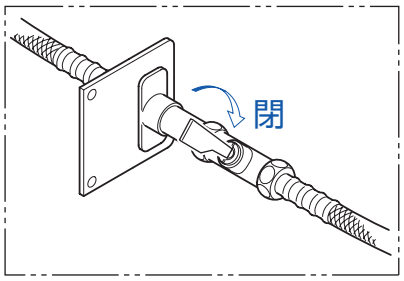

電気温水器の場合

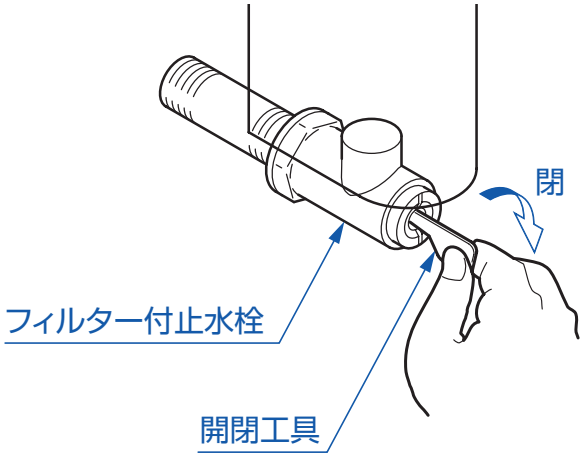

2 フィルターふたを外す

●フィルターふたを付属の開閉工具で左に回して外します。

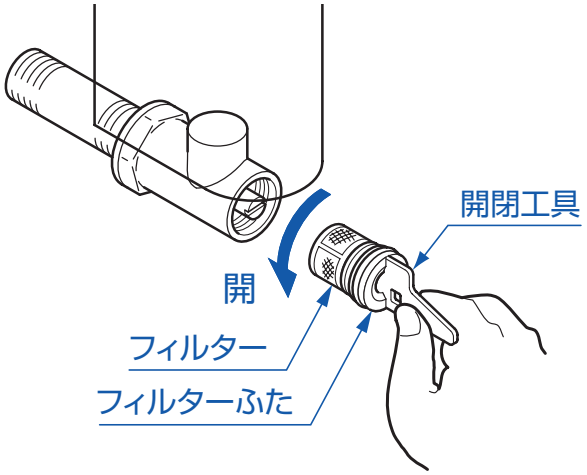

3 フィルターを掃除する

●フィルターを取り出してブラシなどで掃除し水洗いをします。

※破損したり、汚れがおちない場合などは、フィルター 66435R を手配ください。

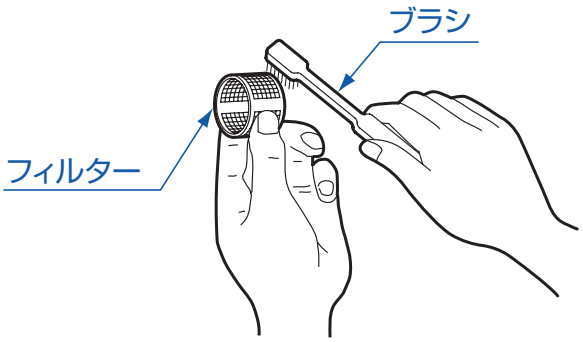

4 フィルターふたを取り付ける

●フィルターをもとの位置にもどし、フィルターふたを取り付けます。

5 吐水量を調節する

●適正な吐水量にフィルター付止水栓を回し調節します。

汚物流し部の点検

修理を依頼される前に				
現象		点検していただくところ	処置の仕方	ページ
洗浄水が出ない	手動洗浄ボタンで洗浄水が流れる	電源は入っていますか?	電源を入れる	—
		結線状態は正常ですか?	正しく結線し直す	28
		停電中ではありませんか?	手動洗浄ボタンで洗浄する	28
	手動洗浄ボタンで洗浄水が流れない	断水中ではありませんか?	バケツで洗浄する	28
			回復するまで待つ	—
		フラッシュバルブの止水栓は開いていますか?	止水栓を開ける	29
		フラッシュバルブのピストンのフィルターにゴミなどが詰まっていませんか?	ピストンのフィルターを掃除する	30
洗浄水が止まらない		フラッシュバルブのピストンのフィルターにゴミなどが詰まっていませんか?	ピストンのフィルターを掃除する	30
		フラッシュバルブのピストンの小穴にゴミなどが詰まっていませんか?	ピストンの小穴を掃除する	30
洗浄水量が少ない		止水栓の開き具合は適当ですか?	適量の水量になるように止水栓を調節する	29
		フラッシュバルブ流量調節ねじの調節は適当ですか?	流量調節ねじを調節する	29

汚物流し水栓類の点検

修理を依頼される前に			
現象	不良・故障の原因	処置の仕方	ページ
お湯が出ない お湯が少ない	止水栓は十分に開いていますか?	止水栓を開く	30
	フィルターや排水口にゴミなどが詰まっていませんか?	フィルター、吐水口の掃除をする	30、31
	停電中または断水中ではありませんか?	回復するまで待つ	—
お湯が止まらない	電気温水器の電源プラグが完全に差し込まれていますか?	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。	電気温水器説明書参照
	電気温水器の電源スイッチが入っていますか?	電源スイッチを入れてください。	
	電気温水器のタンクが空の状態で電源スイッチを入れていませんか?	安全装置が作動している場合はリセットボタンを押してください。	
	万一、出／止スイッチを押してもお湯が止まらない場合は、止水栓を閉めてください。		
水石けんが出ない	水石けんは入っていますか?	水石けんを補給する	31

●電気温水器の不良、故障が発生した際は、止水栓（給水・電気温水器用）（30 ページ参照）を閉め、それぞれに同梱の取扱説明書をご参照のうえ、処置してください。

故障かなっ?と思ったら（汚物流し部）

【手動洗浄ボタンで洗浄する】

1 前面板を取り外す

2 手動洗浄ボタンを押して洗浄する

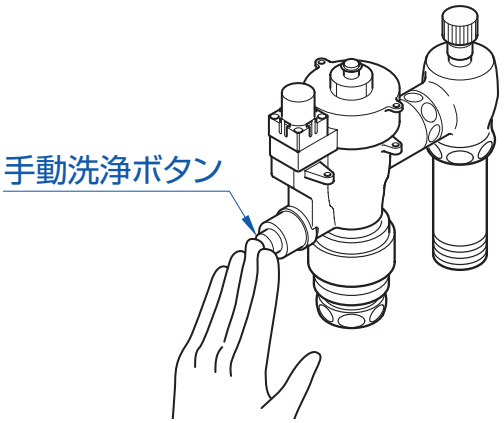

【バケツで洗浄する】

1 バケツに 10L 程度の水をくむ

●１つのバケツで足りない場合は複数用意します。

2 汚物流しの中に勢いよく流し込む

●一度に流し込んでください。

3 水を汚物流し内にためる

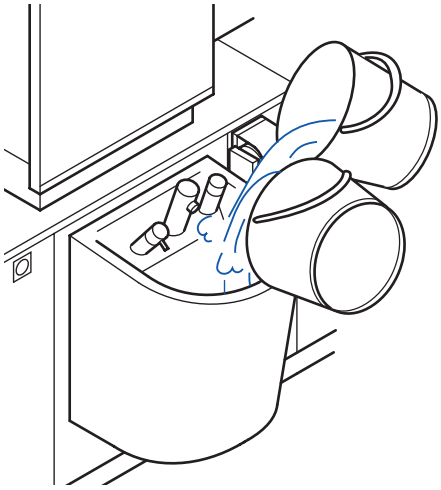

【正しく結線し直す】

下図を参考に結線状態を確認してください。